
Model

1550 Model 1530,1515,1550L 1530L,1515L

# OWNER'S MANUAL


STEREOPHONIC RECEIVER

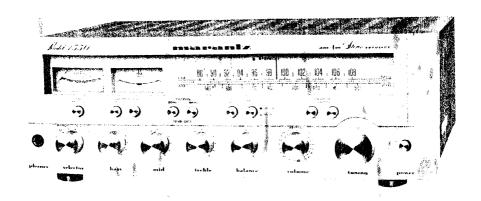



# Model 1550/1550L (3) 7 6 (9) Model 1530/1530L 3 (5) Model 1515/1515L

### NUR FÜR GERÄTE, DIE IN GB VER-KAUFT WERDEN:

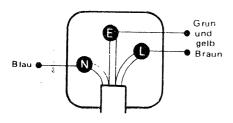

### WICHTIG

Die Anschlüsse der Netzkabel sind im Netzstecker nach folgendem Farbcode angeschlossen:

Grün-und-gelb — Erde = E Blau — O-Leiter = N Braun — Phase = L

Sollten die Anschlüsse an Ihrem Netzstecker nicht wie oben abgebildet angeschlossen sein, verfahren Sie wie folgt:

- \* Schließen Sie das braune Kabel an die mit "L" bezeichnete bzw. rote oder braune Anschlußklemme an.
- \* Schließen Sie das blaue Kabel an die mit "N" bezeichnete bzw. blaue oder schwarze Anschlußklemme an.
- ★ Schließen Sie das grün/gelbe-Kabel an die mit "E" bezeichnete bzw. mit dem Erdzeichen 

  versehene oder grün/gelbe Anschlußklemme an.

Für die 13-A-Netzstecker verwenden Sie eine 3-A-Sicherung, entsprechend BS1363.

Für andere Netzstecker verwenden Sie eine 5-A-Sicherung oder eine schwächere Sicherung im Netzstecker, Adapter oder an der Netzanschlußklemmleiste.

### ANSCHLÜSSE AN DER GERÄTE-RÜCKSEITE

Diese Buchsen sind für Daueranschlüsse vorgesehen. Die Buchsen an der Gerätevorderseite werden später behandelt. Alle ¿Anschlüsse an der Geräterückseite sollen bei abgeschaltetem Gerät vorgenommen werden. Die rückseitigen Anschlüsse sind in Stereopaaren ausgeführt. Alle Zuleitungen zum Gerät mit Ausnahme der Antenne und Lautsprecherkabel müssen mit abgeschirmten. Kabeln vorgenommen werden. Zur Vermeidung von Verwechslungen sollte jeweils nur ein Kabel zwischen dem Gerät und HiFi-Bausteinen anderen angeschlossen werden. Dies ist der sicherste Weg, das Vertauschen der Kanäle sowie der Aus- und Eingänge zu vermeiden.

# BEKANNTWERDEN MIT DEN RÜCKSEITIGEN ANSCHLÜSSEN

### FM/UKW-ANTENNE

Unter dem Zubehör befindet sich eine UKW-Falt-Dipolantenne. Mit dieser einfachen UKW-Antenne ist es möglich, in Nahversorgungsgebjeten in vielen Fällen befriedigenden Empfang zu erzielen. Entfalten Sie die "T"-förmige Antenne und schließen Sie die beiden Drahtenden an die mit  $300~\Omega$  bezeichneten Antennenanschlüsse ander Geräterückseite an. Die Antenne ist für waagrechte Anbringung gedacht. Befestigen Sie sie zunächst einmal an einer nahen Wand.

# 1 AM/MW (MW, LW)-ANTENNE

Das Gerät ist mit einer AM (MW, LW)-Ferritstabantenne versehen. (Diese befindet sich an der Geräterückseite und sollte vor Inbetriebnahme herausgeklappt werden. In Nahempfangsgebieten ist mit dieser Antenne ausreichender Empfang gewührleistet. Jedoch ist für den Empfang weiter entfernter Sender einee AM-Außenantenne besser. gerichtet werden können, kann u. U. befriedigender UKW-Empfang erzielt werden.

# 4 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

An die mit SPEAKER SYSTEMS bezeichneten Anschlüsse an der Geräterückseite können zwei Lautsprecherpaare angeschlossen werden. Schließen Sie das Haupt-Lautsprecherpaar an die mit SYSTEM 1 bezeichneten Anschlußklemmen an. Die mit SYSTEM 2 bezeichneten Klemmen sind für ein zweites Boxenpaar vorgesehen. Mit den SPEAKERS-Drucktasten an der Gerätevorderseite können die Lautsprecher wahlweise geschaltet werden.

Für den Lautsprecheranschluß kann gewöhnliche Zwillingslitze mit  $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$  Querschnitt verwendet werden. Bei Kabellängen über 9 m empfehlen wir Ihnen, Kabel von  $1.5 \text{ mm}^2$  Querschnitt zu verwenden.

# PHASENRICHTIGER LAUTSPRECHERANSCHLUSS

Für die Erzielung guter Kanaltrennung und bestmöglicher Übertragungsqualität ist es erforderlich, daß die Lautsprecher phasenrichtig angeschlossen werden. Dies bedeutet, daß der Plus-Anschluß am Lautsprecher mit dem Plus-Lautsprecheranschluß und der Minus- oder "Common"-Anschluß am Lautsprecher mit der Minusklemme am Gerät zu verbinden sind. Sollten Ihre Lautsprecherkabel keine Kabelmarkierung besitzen oder Sie am phasenrichtigen Anschluß Ihrer Lautsprecher zweifeln, können Sie, wenn die Anlage spielbereit ist, durch den nachfolgenden Test feststellen, ob die Lautsprecher phasenrichtig angeschlossen sind.

- Stellen Sie alle erforderlichen Kabelanschlüsse her, damit Sie eine Programmquelle abspielen können.
- 2. Stellen Sie die Lautsprecher in die Mitte des Raumes.
- Drücken Sie den MODE-Schalter. Spielen Sie eine Programmquelle (Radio, Plattenspieler oder Tonband) mit starker Baßwiedergabe bei geringer Lautstärke. Stellen Sie den BALANCE-Regler auf Mitte.
- Stellen Sie die Lautsprecher ca. 15 cm
  mit Schallwand zu Schallwand gegeneinander auf. Achten Sie jetzt besonders auf die Baßwiedergabe.
- 5. Schalten Sie das Gerät aus, ohne jedoch

die Stellung des Lautstärke- und BA-LANCE-Reglers zu verändern. Vertauschen Sie die Anschlüsse des rechten Lautsprechers allein. Schalten Sie das Gerät wieder ein und hören Sie erneut zu. Erscheint Ihnen die Baßwiedergabe jetzt lauter als unter (4), haben Sie den phasenrichtigen Anschluß hergestellt. Erscheint Ihnen jedoch die Baßwiedergabe schwächer als vorher, schalten Sie das Gerät erneut ab und klemmen Sie die Lautsprecheranschlüsse wieder um,

- 6. Verwenden Sie ein zweites Lautsprecherpaar im gleichen Raum und spielen Sie über alle gemeinsam ab, muß der phasenrichtige Anschluß zwischen Läutsprecherpaar 1 und 2 überprüft werden. Hierfür stellen Sie den BALANCE Regler so ein, daß nur ein Lautsprecherpaar erklingt. Bei der Überprüfung des phasenrichtigen Anschlusses ändern Sie dann nur die Anschlusses von Boxengruppe 2, nicht jedoch die von Boxengruppe 1.
- 7. Haben Sie einmal den phasenrichtigen Anschluß der Lautsprecher vorgenommen, braucht dieser Vorgang nicht mehr wiederholt zu werden. Versehen Sie die Lautsprecherkabel mit kleinen farbigen Markierungen, indem Sie beispielsweise den jeweiligen Plus-Anschluß kennzeichnen. Das ermöglicht Ihnen jederzeit ein leichtes erneutes Anschließen von Lautsprechern an Ihr Gerät.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät an Lautsprecherboxen mit eingebautem Netzteil (z. B. elektrostatische Lautsprecher) anschließen. Der "Common"-Anschluß derartiger Boxen kann über ihr Netzteil kapazitiv mit der Erde verbunden sein. Um derät vor Verzerrungen und Überlast zu schützen, vergewissern Sie sich, daß die Minuspole der Ausgänge des Geräts strikt mit den "Common"-Anschlüssen solcher Boxen verbunden werden

### ACHTUNG:

Es dürfen niemals Lautsprecheranschlüsse des einen Kanals mit denen eines anderen Kanals unmittelbar durch Kabel verbunden werden. Hieraus entstehende Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

HINWEIS: Sollen zwei Boxenpaare zu gleicher Zeit betrieben werden, dürfen keine 4-Ohm-Lautsprecher verwendet werden. In diesem Fall verwenden Sie nur 8- oder 16-Ohm-Lautsprecher.

### (5) GND-ERDKLEMME

Die GND-Klemme an der Geräterückseite steht zur Vermeidung eines eventuell durch den Anschluß eines Plattenspielers verursachten Brumms zur Verfügung.

# 6 PHONO-PLATTENSPIELERBUCHSEN

Die **PHONO**-Buchsen dienen zum Anschluß eines Plattenspielers mit magnetischem Abtastsystem.

HINWEIS: Tritt beim Abspielen von Schallplatten ein Brummen auf, ist dies ein Zeichen dafür, daß der Plattenspieler oder seine Anschlüsse ungenügend geerdet sind. Ziehen Sie eine Verbindungsleitung zwischen dem Plattenspieler und der GND-Klemme.

### (7) AUXILIARY 1, 2-BUCHSEN

\* Für 1515

### **AUXILIARY-ZUSATZ-BUCHSEN**

\* Für 1530, 1550, 1515L, 1530L, 1550L

Die hochpegeligen Zusatzeingänge mit der Bezeichnung AUX können zum Anschluß eines zusätzlichen Eingangs wie z.B. Bandgerät mit Wiedergabevorverstärker, Plattenspieler mit keramischem Abtastsystem, Tuner, Receiver oder Fernsehton verwendet werden.

# 8 TAPE MONITOR OUT-BUCHSEN

\* Für 1515, 1515L

Diese Buchsen können mit den LINE oder RADIO-Eingängen eines Bandgeräts zur Aufnahme des durch den **SELECTOR**-Schalters gewählten Programms dienen. Die Signale, die an diesen Buchsen anstehen, werden nicht durch die Stellung der Schalter **BALANCE**, **VOLUME**, **BASS**, **TREBLE** oder **LOUDNESS** beeinflußt.

# (8) TAPE MONITOR IN-BUCHSEN

\* Für 1515, 1515L

Die Wiedergabe eines Programms eines angeschlossenen Bandgeräts kann über diese
Buchsen erfolgen. Das Bandgerät muß sich
dann in Stellung Wiedergabe befinden. Ebenfalls können Zusatzgeräte wie Equalizer
oder 4-Kanal-Geräte hier angeschlossen werden ebenso wie an den TAPE MONITOR
OUT-Buchsen.

### (8) TAPE-BUCHSEN

\* Für 1530, 1550, 1530L, 1550L

Zwei Bandgeräte können am Receiver ange schlossen werden. Nähere Einzelneiten er fahren Sie unter "HINWEISE ZUM BETRIEB VON BANDGERÄTEN".

# 9 SICHERUNG

Ersetzen Sie die Sicherung nur durch eine gleichen Typs.

Modell	Sicherung
	Sicherdug
1515 & 1515L	2,5 AT 110/120 V
	1,6 AT 2 <b>20</b> /240 ∨
1530 & 1530L	2,5 AT 110/120 V
	1,25 AT 220/240 V
1550 & 1550L	5 AT 110/120 V
	3,5 AT 220/240 V

### (10) NETZANSCHLUSS

Bringen Sie die frontseitige Netztaste POWER in Stellung OUT und verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, welche die erforderliche Spannung führt.

### **ACHTUNG:**

SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT NIEMALS AN EINE GLEICHSTROMQUELLE AN, SCHWERE BESCHÄDIGUNGEN KÖN-NEN DIE FOLGE SEIN!

# WICHTIGE BEDIENUNGSORGANE

### 11 LAUTSPRECHERWAHLSCHALTER/ SPEAKERS SYSTEM

Mit diesem Tastenschalter wird bestiment auf welches Boxenpaar das Ausgangssignal geleitet werden soll. So können wahlweise die Lautsprecher von System 1 oder auch die von System 2 einzein oder gemeinsam betrieben werden. Der gemeinsame Betrieb erfolgt, wenn beide Tasten gedrückt werden. Befinden sich die SPEAKERS SYSTEM Schalter in der normalen Position (Aus-Position). sind alle Lautsprecher geschaltet, so daß über Kopfhörer allein gehört werden kann. Das Signal an der Kopfhprerbuchse wird durch die Stellung der SPEAKERS SYSTEM - Schalter nicht beeinflußt.

### **ACHTUNG:**

BEIM UMSCHALTEN ZWISCHEN DEN BOXEN SOLLTE DER LAUTSTÄRKE-REGLER ZURÜCKGEDREHT SEIN.

# 2 AUSSEN-AM-ANTENNE (MW, LW)

Für die Errichtung einer AM/MW-Außenantenne benötigt man drei einzelne Antennendrähte. Schließen Sie ein Ende des Antennendrahtes an die mit AM ANTENNA bezeichnete Anschlußklemme des Geräts an der Rückseite an. Das andere Drahtende schließen Sie an einen hoch in der Luft (je höher, desto besser), zwischen zwei Antennenisolatoren aufgehängten Antennendraht mit einer Länge von ca. 8-25 Metern an. Als nächstes schließen Sie den dritten Draht an die mit GND bezeichnete Anschlußklemme am Gerät und das andere Ende an eine Erdleitung wie z.B. Wasserleitung, Zentralheizung etc. an.

### (3) UKW-Außenantenne

Wie vorher erwähnt, kann mit der mitgelieferten Falt-Dipolantenne in Nahversorgungsgebieten meistens befriedigender Empfang erzielt werden. Für den Empfang weiter entfernter Sender sowie für Empfangsrandgbiete und schlechte Empfangslagen ist eine UKW-Außenantenne unbedingt zu empfehlen. Jedoch kann es auch in Gebieten mit stark einfallenden Signalen erforderlich sein, eine Außenantenne zu verwenden, um diese genau auf den Sender auszurichten und somit Mehrwegeempfang (Multipath) zu verhindern.

Mehrwegeempfang ist eine der Hauptursachen von Störungen und unbefriedigender Qualität des UKW-Empfangs. Antennenreflexionen entstehen auf dem Wege vom Sender zur Empfangsantenne. Nahe gelegene Berge und hohe Gebäude verursachen diese Reflexionen. Die reflektierenden Signalwellen treffen, bedingt durch den Umweg. verzögert auf die Empfangsantenne. Diese Verzögerung bewirkt, daß das Signal nicht mehr in der gleichen Phasenlage wie das Originalsignal ist; daher auch die Bezeichnung "Mehrwegeempfang" (Multipath). Die Störungen entstehen in gleicher Weise wie beim Fernsehen, wo sie als "Geisterbild" sichtbar sind.

Der beste Weg, die Antennenreflexionen zu reduzieren, ist die Verwendung einer UKW-Richtantenne. Wird diese Antenne auf die UKW-Station ausgerichtet, werden Antennenreflexionen weitsgehend ausgeschaltet. Antennen mit starker Richtwirkung sind Mehrelement-Antennen mit 6 bis 8 Elementen vom Typ "Yagi" oder "Log-Periodic", die speziell für den Empfang von UKW-

Rundfunksendungen entwickelt wurden.

Sollen UKW-Stationen aus verschieden-Richtungen empfängen werden, wird c Verwendung eines Antennen-Rotorsyster empfohlen. Die Antenne kann genau an den zu empfängenden Sender ausgerichte und somit auf geringste Reflexionen ein gestellt werden. Ein kleines Fernbedienursteil neben dem Gerät gestattet eine leich Bedienung des Antennenrotors.

Eine weitere wichtige Woraussetzung f guten UKW-Empfang ist das Antennenkab-Nicht-abgeschirmte Antennenkabel wie 30 (240) Ohm-Bandkabel können wie ein Rundempfangsantenne wirken und som die Vorteile einer Richtantenne zunich machen. Aus diesem Grund empfehlen w Ihnen die ausschließliche Verwendung eine symmetrischen, abgeschirmten 300 (240). Ohm-Kabels oder eines 75 (60)-Ohm-Koaxia kabels mit Weiche an der Antenne. Abg schirmte Antennenkabel verhindern m Sicherheit die Begünstigung von Mehrwegempfang.

Abgeschirmte Antennenkabel erhalten Sie demselben Fachgeschäft, in dem Sie auc Ihre Antenne kaufen können. Verwende Sie für die Zuleitung 75 (60) Ohm-Koaxia kabel so kann auf der Empfängerseite die mitgelieferte Antennenstecker des "F"-Tylangebracht werden. Durch diesen Steckwird ein einfacher, störstrahlungsfreier Aschluß an das Gerät gewährleistet.

Wir empfehlen Ihnen dringend, den Anternenmast zwecks Blitzschutzes und zur Vehinderung von Störgeräuschen zu erden. Beverwendung von abgeschirmten Antennerkabeln darf die Abschirmung des Kabe lediglich an die Erdklemme GND des Geräangeschlossen werden. In ländlichen Gegenden sollte der zuständige Händler mit de Installation des Blitzschutzes und der Autenne beauftragt werden.

Gemeinschaftsantennen, wie sie heute fast allen größeren Wohnhäusern üblich sinc können von uns leider nur bedingt empfollen werden. Diese Antennenanlagen sin vorwiegend für den Fernsehempfang ausgelegt und beeinträchtigen die UKW Signain ihrer Qualität bereits vor der Varteilunin das Antennennetz.

Wo es nicht möglich ist, eine Außenantennzu installieren, kann die Antenne auch au dem Dachboden des Gebäudes angebrachwerden. Jedoch auch mit UKW-Zimmer antennen, die leicht auf "den Sender aus In Stellung TAPE 1 oder TAPE 2 des SELECTOR-Schafters können Tonbandkopien von Band 1 auf Band 2 oder umgekehrt hergestellt werden. Für Einzelheiten, schlägen Sie bitte unter "TONBANDAUFNAHMEN UND KOPIEN" nach.

HINWEIS: Bei Modell 1550L können Kopien nur von TAPE 2 auf TAPE 1 hergestellt werden.

# (17) ABSTIMMANZEIGEN

Das Gerät ist mit zwei Abstimmanzeigen versehen, einem SIGNAL STRENGTH und einem FM TUNING-Instrument.

- Das Instrument SIGNAL STRENGTH zeigf die relative signalstärke eines AM (LW, MW)-oder UKW-Senders an,
- Das Instrument FM TUNING zeigt bei UKW-Empfang die korrekte Senderabstimmung an.

### (B) TASTE FÜR UKW-STILLABSTIMMUNG/ FM MUTING

Wird bei der UKW-Senderwahl die MUTING-Taste gedrückt, so beseitigt die Muting-Schaltung das Rauschen zwischen den Stationen. Um zu verhindern, daß zusammen mit dem Rauschen auch sehr schwach einfallende Sender unterdrückt werden, kann die Wirkung der Muting-Schaltung durch Wiederauslösen der MUTING-Taste aufgehoben werden.

# 19 NETZTASTE/POWER

Bei gedrückter Taste wird das Gerät mit Netzspannung versorgt.

# 20 ABSTIMMKNOPF

### AM:

Stellen Sie den SELECTOR-Schalter auf AM (\*LW/MW) und suchen Sie die gewünschte Station. Drehen Sie mit dem TUNING-Knopf leicht hin und her, bis maximaler Ausschlag auf dem SIGNAL STRENGTH-Instrument erreicht ist.

\* Für 1515L, 1530L, 1550L

### FM:

Stellen Sie den SELECTOR auf FM und wählen Sie die gewünschte Station, bis auf dem SIGNAL STRENGTH-Instrument maximaler Zeigerausschlag und auf dem FM

TUNING-Instrument Mittenstellung erreicht ist.

# 21 LAUTSTÄRKEREGLER/VOLUME

Der Lautstärkeregler VOLUME beeinflußt beide Wiedergabekanäle gleichzeitig und beläßt in allen Stellungen die getroffene Balance-Einstellung. Er hat keinen Einfluß auf den Bandausgang des Geräts.

### 22 BALANCE-REGLER

Der BALANCE-Regler, der sich um den VOLUME-Regler herum befindet, reguliert die Balance zwischen rechtem und linken Stereo-Kanal. Normalerweise sollte er sich in seiner Mittenposition befinden (eingerastet).

### 23 TIEFEN- UND HÖHENREGLER BASS, TREBLE

\* Für 1515, 1515L

Mit diesen Reglern läßt sich die klangliche Ausgewogenheit zwischen den Frequenzbereichen des Programm-Materials je nach persönlichern Hörgeschmack verändern.

# (23) BASS, MID UND TREBLE-REGLER

\* Für 1530, 1550, 1530L, 1550L

Mit diesen drei Reglern wird der normalerweise lineare Frequenzgang dem Hörgeschmack angepaßt.

Der BASS-Regler beeinflußt die unteren Frequenzen, der MID-Regler die mittleren und der TREBLE-Regler die hohen.

Mit diesen Reglern können Sie Unausgewogenheiten der Raumakustik oder zwischen linkem und rechtem Kanal eines Stereo-Programms regulieren. Diese Kontrollen haben keinen Einfluß auf die Signale, die an den Buchsen TAPE MONITOR 1 oder TAPE MONITOR 2 anstehen.

# 24 WAHLSCHALTER/SELECTOR

Mit diesem Schalter werden die Signale der Programmquelle allen Bedienungselementen an der Gerätevorderseite zugänglich gemacht. Ebenso steht das Signal der gewählten Programmquelle an den rückseigen TAPE MONITOR OUT Buchsen zur Verfügung.

# (25) KOPFHÖRERBUCHSE/PHONES

Diese Buchse ist für die Aufnahme eines

# BEDIENUNGSHINWEISE FÜR BANDGERÄTE

\* Für 1515 , 1515L

### WIEDERGABE

Ein Cassettendeck oder Spulen-Deck kann an die TAPE MONITOR IN-Buchsen angeschlossen werden. Die Wiedergabe erfolgt bei Drücken des TAPE MONITOR Schalters an der Gerätevorderseite. Zusätzlich können Bandgeräte an die AUX (\*1oder AUX 2)-Buchsen angeschlossen werden. In diesem Fall muß der SELECTOR-Schalter auf AUX (\*1 oder AUX 2) gestellt werden.

\* Fär 1515

### BANDAUFNAHMEN

Bringen Sie den **SELECTOR**-Schalter in die gewünschte Position. Verbinden Sie ein Tonbandgerät mit den **TAPE MONITOR OUT** Buchsen und stellen Sie das Gerät auf Aufnahme. Befindet sich der **TAPE MONITOR**-Schalter in der Aus-Position, wird das Programm-Material hörbar. Wollen Sievorausgesetzt, das Bandgerät ist mit drei getrennten Tonköpfen versehen das Signal abhören, verbinden Sie die Ausgänge des Bandgeräts mit den Buchsen **TAPE MONITOR IN** und drücken Sie den **TAPE MONITOR IN** und drücken Sie den **TAPE MONITOR**-Schalter. Dann können Sie einfach die Qualität der Aufnahme mit der des Originalsignals vergleichen.

# BEDIENUNGSHINWEISE FÜR BANDGERÄTE

\* Für 1530, 1530L

Dieser Receiver ist mit je zwei Paar Buchsen für Ein- und Ausgänge für Bandgeräte ausgestattet.

### **AUFNAHMEN UND KOPIEN**

Mit dem SELECTOR-Schalter bestimmen Sie die aufzunehmende Programmquelle. Entweder das Signal von PHONO, AM(LW, MW), FM oder AUX kann auf die an die Buchsen TAPE 1 MONITOR oder TAPE 2 MONITOR angeschlossenen Bandgeräte aufgenommen werden. Um Tonbandkopien herzustellen (von TAPE 2 auf TAPE 1), stellen Sie den SELECTOR-Schalter in Position TAPE 2. Das an die Buchsen TAPE 2 MONITOR angeschlossene Gerät wird zur Programmquelle. Umgekehrt können Kopien von TAPE I auf TAPE 2 hergestellt werden.

### **ABHÖREN**

Unabhängig vom **SELECTOR** Schalter kann die **TAPE 1 MONITOR** Taste betätigt werden. Egal, in welcher Stellung sich der Wahlschalter befindet, kann das an die Buchsen **TAPE 1 MONITOR** angeschlossene Gerät abgehört werden.

HINWEIS: Bei 1530L können Kopien nur von Bandgeräten, die an die TAPE 1-Buchsen angeschlossen sind, auf Geräte, die an die Buchsen TAPE 1 angeschlossen sind, vorgenommen werden.

### BEDIENUNGSHINWEISE FÜR BANDGERÄTE

\* Für 1550, 1550L

Dieser Receiver ist mit je zwei Paar Buchsen für Ein- und Ausgänge für Bandgeräte ausgestattet. Es können zwei Bandgeräte gleichzeitig angeschlossen werden.

### AUFNAHMEN UND KOPIEN

Der SELECTOR-Schalter bestimmt die aufzunehmende Programmquelle. Das von PHONO, AM(LW, MW), FM oder AUX kommende Signal kann mit einem an die Buchsen TAPE MONITOR 1 und/oder TAPE MONITOR 2 OUTPUT angeschlossenen Bandgerät aufgezeichnet werden.

Zum Herstellen einer Kopie von Gerät TAPE 1 auf TAPE 2, stellen Sie den SELECTOR auf TAPE 1 und bringen das Gerät TAPE 1 auf Wiedergabe, von Kopien von TAPE 2 auf TAPE 1.

### **ABHÖREN**

Die TAPE MONITOR-Schalter können unabhängig von der Stellung des Wahlschalters benutzt werden. Um das an die Buchsen TAPE 1/TAPE 2 angeschlossene Gerät abzuhören, drücken Sie den entsprechenden TAPE MONITOR-Schalter (TAPE MONITOR 1, TAPE MONITOR 2). Sind beide TAPE MONITOR-Schalter zu gleicher Zeit gedrückt, wird nur das Signal von TAPE 1 wiedergegeben, um akustische Rückkopplung zu verhindern.

HINWEIS: Bei 1550L können Kopien nur von Bandgeräten, die an die an die TAPE 1-Buchsen angeschlossen sind, auf Geräte, die an die Buchsen TAPE 1 angeschlossen sind, vorgenommen werden.

# WIEDERVERPACKEN FÜR DEN VERSAND

Wir empfehlen die Aufbewahrung allen Verpackungsmaterials, um einen spätere Beschädigung im Fall eines erneuten Transports zu verhindern. Bei einem eventuellen Versand, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- \* Verpacken Sie das Gerät sorgfältig.
- \* Versenden Sie es über einen namhaften Spediteur und verlangen Sie eine Versandbestätigung von ihm.
- \* Versichern Sie das Gerät auf seinen vollen Wert
- \* Vergessen Sie nicht, Ihren Absender anzugeben.

HINWEIS: Den Versand mit der Paketpost können wir nicht empfehlen. Superscope, Inc. National Service Dept. 20525 Nordhoff Street Chatsworth, CA 91311 U.S.A.

Superscope Canada, Ltd. 3710 Nashua Drive Mississauge, Ontario Canada L4V1M5


Superscope Europe, S.A. Avenue Louise 430 Boîte Postale 4 1050 Bruxelles Belgique

Superscope GmbH Max-Planck-Straße 22, D-6072 Dreieich West Germany

Marantz France 9, Rue Louis Armand ASNIERES (Hauts-de-Seine) France

Marantz Belgium 17, Avenue Van Overbeke B-1080 Brussels Belgium

Marantz Audio LTD. 203, London Road STAINES, Middlesex United Kingdom

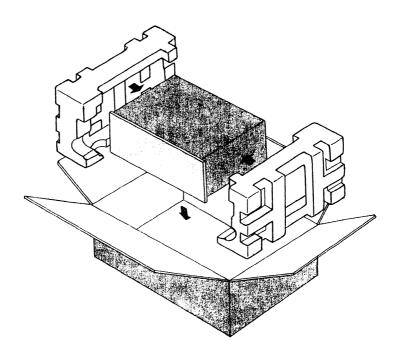

# (12) MODE-SCHALTER

Beim Empfang sehr schwach einfallender UKW-Stereo-Sender können Rauschanteile und Phasenmodulation dazu führen, daß der Multiplex-Schaltkreis des Geräts nur zeitweise auf Stereo-Betrieb schaltet. In solchen Fällen ist es besser, zugunsten eines störungsfreien Signals auf stereofone Wiedergabe zu verzichten. Dies wird durch Drücken der MODE-Taste erreicht Alle Ausgangssignale werden jetzt monofon wiedergegeben.

Auch bei der Wiedergabe einer monofonen Programmquelle wie Fernsehton sollte die MODE-Taste gedrückt werden, damit das Signal über beide Boxen ertönt. Beim Abspielen einer Mono-Schallplatte kann das Drücken der Mono-Taste dazu beitragen, Rumpelgeräusche, Plattenrauschen und Verzerrungen durch den Klemmeffekt zu reduzieren.

### TASTE FÜR GEHÖRRICHTIGE LAUT-STÄRKEREGELUNG/LOUDNESS

Die Gehörrichtigkeit der Lautstärkeregelüng hebt gemäß der Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs die Tiefen und Höhen bei geringen Lautsärken leicht an und bewirkt so eine ausgewogenere Wiedergabe.

# 14 20-Hz UND 8-kHz-FILTER

\* Für 1550, 1550L

Zwei Filter gestatten die Ausblendung hochoder tieffrequenter Störanteile aus dem Programm-Material.

**20-Hz-FILTER** Dieses Filter schaltet Frequenzen unterhalb 20 Hz aus. Es hat fast keinen Effekt auf den Frequenzgang, da Frequenzen von 20 Hz und niedriger in keinem Programm-Material mehr enthalten sind.

Dieses Filter verbessert erheblich die Wiedergabe von Schallplatten bei hohem Lautstärkepegel. Ein hochqualitatives Abtastsystem reproduziert Rumpeln des Plattenspielers und neuer Platten im Bereich 0,5 ~10 Hz. Wenn dieses Rumpeln Vorverstärker und Endstufe durchläuft, gelangt es ebenfalls an die Baßlautsprecher. Dort führt es zu Intermodulationsstörungen der niedrigen und mittleren Frequenzen des Programm-Materials und bewirkt ein Überhitzen und Fehlverhalten der Baßlautsprecher. Außerdem wird ein nicht unstenden

erheblicher Teil der Energie des Vorverstärkers auf sie verwendet. Das **20 Hz** FILTER beseitigt all diese Momente.

8-kHz-FILTER Mit diesem Filter werden aus dem Programm-Material hochfrequente Störgeräusche ausgeblendet wie das Rauschen auf schlechten Bandaufnahmen oder Platten. Bei Benutzung des AM-Tunerteils wird das Rauschen, verursacht durch Nachbarkanalstörungen, ausgeschaltet. Es dämpft jedoch \*gleichzeitig auch die erwünschten Programmanteile, weshalb es nur mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Keines der Filter hat Einfluß auf die Ausgangssignale.

# (15) TASTE FÜR RUMPELFILTER/LOW FILTER

\* Für 1515, 1530, 1515L, 1530L

Das Rumpelfilter kann dazu benutzt werden, tieffrequente Störgeräusche oder Plattenspielerbrummen auszublenden. Da das Rumpelfilter neben den Störgeräuschen aber auch die Untertöne des Programm-Materials beschneiden kann, sollte es nicht wahllos eingesetzt werden.

### (16) TAPEMMMONITOR-SCHALTER

\* Für 1515, 1515L

### TAPE 1 MONITOR-SCHALTER

\* Für 1530, 1530L

Wenn die Taste in Aus-Position ist, wird das aufzunehmende und abzuhörende Programm von der Stellung des SELECTOR-Schalters bestimmt. Bei gedrückter TAPE MONITOR-Taste wird nur das Signal des an die Buchsen TAPE MONITOR IN angesch ossenen Bandgeräts hörbar. Jedog wird das durch die SELECTOR-Tast bestimmte Signal weiterhin an die TAPE MONITOR OUT-Buchsen an der Geräterückseite weitergegeben. Deshalb können Sie ein Signal eingeben und gleichzeitig die Aufnahme abhören.

## 16 TAPE MONITOR-SCHALTER

\* Für 1550, 1550L

Bei gedrücktem TAPE MONITOR 1 oder 2-Schalter wird das Signal des an die TAPE MONITOR 1 oder 2 IN-Buchsen unabhängig von der Stellung des SELECTOR-Schalters durch die angeschlossenen Lautsprecher hörbar. Sind beide zu gleicher Zeit gedrückt, wird nur das Signal des an die TAPE MONITOR 1 IN angeschlossenen Bandgeräts hörbar.

dreipoligen Klinkensteckers ausgelegt. Sie ist über Schutzwiderstände an die Endstufen angeschlossen und liefert sowohl an niederohmige als auch an mittelohmige Kopfhörer einen ausreichend hohen Pegel Über ein sog. Y-Kabel können auch zwei Hörer angeschlossen werden Beim Anschluß mehrerer Hörer verringert sich jedoch die Wiedergabestärke.

### VEREINFACHTE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Sollten Sie Ihr Gerät das erste Mal in Betrieb setzen, folgen Sie bitte den nachstehenden Anleitungen. Später können Sie die vollständige Palette aller Regler und Funktionen ausnutzen.

- Verbinden Sie die FM/UKW-Antenne mit den entsprechenden Klemmen an der Geräterückseite.
- Verbinden Sie die Boxen mit den SYS-TEM 1-Anschlußklemmen.
- 3. Bringen Sie alle Schalter in die Position OUT.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler ganz zu (also entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum linken Anschlag) und stellen Sie den BALANCE-Regler auf Mitte.
- Bringen Sie die Knöpfe der HÖHEN-(MITTEN-) und TIEFEN- Regler in "12-Uhr-Stellung" (alle Markierungsstriche nach oben).
- Drücken Sie die Lautsprecher-Wahltaste SPEAKERS SYSTEM 1.
- Verbinden Sie des Gerät mit dem Netz und schalten Sie es durch Drücken der Netztaste POWER ein.
- 8. Wählen Sie die gewünschte Programmquelle, indem Sie den SELECTOR-Schalter in die erforderliche Position bringen. Haben Sie FM oder AM(LW, MW) gewählt, drehen Sie so lange am TUNING-Knopf, bis der gewünschte Sender genau eingestellt ist. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein.

### AM (\*MW-, LW-) - EMPFANG

Stellen Sie den **SELECTOR**-Wahlschalter in Position **AM** (oder \*MW-, LW-)-Position und stellen den gewünschten Sender ein.

\*Für 1515L, 1530L, 1550L


### **UKW-EMPFANG**

Stellen Sie den SELECTOR-Wahlschalter auf FM. Der Receiver empfängt jetzt sowohl UKW-Stereo als auch UKW-Mono. Bei Empfang eines schwachen Stereo-Signals wird der Multiplexteil des Tuners veranlaßt. Mono-Empfang umzuschalten. jedoch das Signal stark genug, leuchter Stereo-Anzeige auf. Im Fall schwacher Signale ist es meistens vorteilhafter, ganz auf Stereo-Empfang zu verzichten. In diesem Fall sollte der MODE-Schalter gedrückt werden. Zur Unterdrückung des Zwischenstationsrauschens bei der Senderabstimmung sollte der **MUTING**-Schalter gedrückt werden. Wollen Sie aber einen weiter entfernt liegenden Sender empfangen, muß dieser ausgelöst sein.


### **PHONO**

In Stellung **PHONO** des Wahlschalters können Schallplatten über den rückseitigen Anschluß **PHONO** eines mit magentischem Abtastsystem versehenen Laufwerks wiedergegeben werden.

### Model 1550/1550L

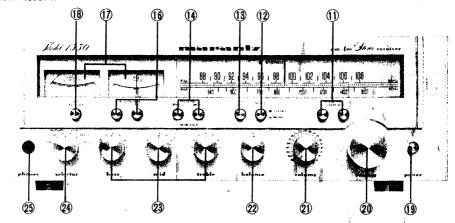

Model 1530/1530L

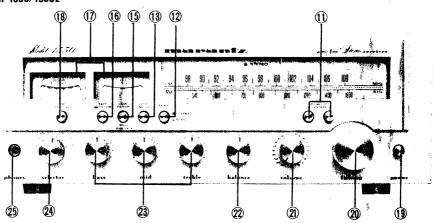

Model 1515/1515L

